

Mode d'emploi

pour les professionnels des fenêtres

Connaissances techniques pour le raccordement étanche à l'air, au vent et à la pluie battante de façon rapide et fiable des fenêtres sur maçonnerie en intérieur et extérieur grâce à **Fentrim IS** et **Fentrim** de SIGA.

SIGA 

**étanche à l'air
à l'intérieur**

Fentrim® 20

avec zone perforée spéciale
pour le crépissage



Fentrim® IS 20

sans zone perforée pour le crépissage



Nouveau

**étanche aux pluies battantes
à l'extérieur**

Fentrim® 2

avec zone perforée spéciale
pour le crépissage




Fentrim® IS 2

sans zone perforée pour le crépissage



Nouveau

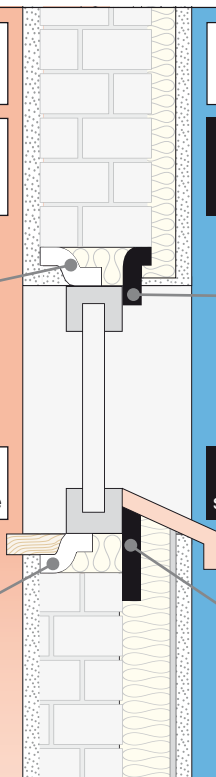

SIGA 



sans toxiques
ambiants

www.siga.ch

SIGA  fenêtrage étanche

système d'étanchéité à l'air, au vent et à la
pluie battante exempt de toxiques ambiants

- ✓ réduit la consommation d'énergie durablement
- ✓ plus de courants d'air
- ✓ plus de dégradation des bâtiments par des moisissures

SIGA  Ça colle pour la vie.®



Fentrim® IS20 Bande adhésive hautes performances étanche à l'air sans zone perforée, pour châssis de fenêtres et portes à l'intérieur

- ✓ pouvoir adhésif extrême sur toute la surface
mise en œuvre simple, immédiatement étanche à 100 %
- ✓ 15 mm préplié, sans bande de séparation
adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres
- ✓ mise en œuvre dès -10 °C
pose rapide et étanche de fenêtres durant toute l'année



Fentrim IS20 200 mm: N° d'article: 9611-1518525 Carton: 2 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/185 mm x 25 m
Fentrim IS20 150 mm: N° d'article: 9611-1513525 Carton: 4 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/135 mm x 25 m
Fentrim IS20 100 mm: N° d'article: 9611-158525 Carton: 6 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/85 mm x 25 m
Fentrim IS20 75 mm: N° d'article: 9611-156025 Carton: 8 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/60 mm x 25 m

Conforme aux normes SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Convient au DTU 36.5
 Brevet européen EP 1508648 | US Patent No. 7.445.828



Scanner le code QR et
consulter directement les
informations relatives au produit

Fentrim® IS2 Bande adhésive hautes performances étanche aux pluies battantes sans zone perforée, pour châssis de fenêtres et portes à l'extérieur

- ✓ pouvoir adhésif extrême sur toute la surface
mise en œuvre simple, immédiatement étanche à 100 %
- ✓ 15 mm préplié, sans bande de séparation
adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres
- ✓ mise en œuvre dès -10 °C
pose rapide et étanche de fenêtres durant toute l'année



Fentrim IS2 200 mm: N° d'article: 9612-1518525 Carton: 2 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/185 mm x 25 m
Fentrim IS2 150 mm: N° d'article: 9612-1513525 Carton: 4 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/135 mm x 25 m
Fentrim IS2 100 mm: N° d'article: 9612-158525 Carton: 6 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/85 mm x 25 m
Fentrim IS2 75 mm: N° d'article: 9612-156025 Carton: 8 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/60 mm x 25 m


Conforme aux normes SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Convient au DTU 36.5
 Brevet européen EP 1508648 | US Patent No. 7.445.828



Fentrim® 20

Bande adhésive hautes performances étanche à l'air avec zone perforée spéciale, pour châssis de fenêtres et portes à l'intérieur

- ✓ pouvoir adhésif extrême sur toute la surface
mise en œuvre simple, immédiatement étanche à 100 %
- ✓ 15 mm préplié, sans bande de séparation adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres
- ✓ non-tissé crépissable avec zone perforée excellent support de crépi pour maçonnerie

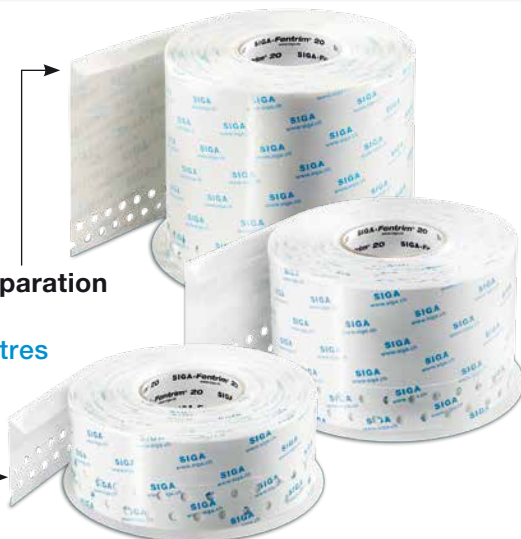

Fentrim 20 200 mm: N° d'article: 9511-1518525 Carton: 2 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/185 mm x 25 m
Fentrim 20 150 mm: N° d'article: 9511-1513525 Carton: 4 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/135 mm x 25 m
Fentrim 20 100 mm: N° d'article: 9511-158525 Carton: 6 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/85 mm x 25 m

Conforme aux normes SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Convient au DTU 36.5
 Brevet européen EP 1339924 | US Patent No. 7.445.828 B2



Scanner le code QR et
consulter directement les
informations relatives au produit

Fentrim® 2

Bande adhésive hautes performances étanche aux pluies battantes avec zone perforée spéciale, pour châssis de fenêtres et portes à l'extérieur

- ✓ pouvoir adhésif extrême sur toute la surface
mise en œuvre simple, immédiatement étanche à 100 %
- ✓ 15 mm préplié, sans bande de séparation adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres
- ✓ non-tissé crépissable avec zone perforée excellent support de crépi pour maçonnerie



Fentrim 2 200 mm: N° d'article: 9512-1518525 Carton: 2 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/185 mm x 25 m
Fentrim 2 150 mm: N° d'article: 9512-1513525 Carton: 4 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/135 mm x 25 m
Fentrim 2 100 mm: N° d'article: 9512-158525 Carton: 6 rouleaux Rouleaux: largeur x longueur: 15/85 mm x 25 m

Conforme aux normes SIA 331/343/274 (CH), ÖNORM B 5320 (A) Convient au DTU 36.5
 Brevet européen EP 1339924 | US Patent No. 7.445.828 B2



Présentation de SIGA

Page 8 – 9



Connaissances techniques concernant l'étanchéité à l'air, au vent et à la pluie battante dans la construction de fenêtres Page 10 – 11




Trucs et astuces

Page 12 – 13



Fenêtres avec profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre



Monter la fenêtre au centre



Préparation du tablier avant le montage de la fenêtre Page 14 – 15



Raccordement intérieur et extérieur du tablier à la maçonnerie Page 16 – 17

Raccordement de la fenêtre de manière étanche à l'air, au vent et à la pluie battante




Fenêtres sans profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre



Monter la fenêtre de manière que la face extérieure affleure



Préparation du tablier avant le montage de la fenêtre Page 18 – 19



Raccordement intérieur du tablier à la maçonnerie Page 20 – 21



Raccordement extérieur Page 22 – 23



Monter la fenêtre de manière que la face intérieure soit en saillie



Raccordement intérieur Page 24 – 25



Raccordement extérieur Page 26 – 28



Autres produits et prestations de SIGA Page 29 – 33



Garantie et caractéristiques techniques, supports appropriés Page 34 – 35



Présentation de SIGA

SIGA est une entreprise familiale dirigée par la deuxième génération.
Pour en savoir plus : www.siga.ch



Le département de recherche de SIGA enregistre tous les ans de nouveaux brevets

- Profitez des innovations SIGA ! L'équipe de recherche hautement compétente de SIGA est composée de chimistes, d'ingénieurs, de techniciens d'application et de physiciens du bâtiment, qui se consacrent dans deux laboratoires à la recherche et au développement de nouveaux produits pour vous.



SIGA fabrique dans ses propres usines sur 2 sites en Suisse

- Protégez-vous contre les dégradations du bâtiment ! SIGA vient de mettre, pour Fentrim IS et Fentrim une nouvelle ligne de production en service, qui garantit une qualité maximale – des matières brutes jusqu'aux produits finis.



SIGA produit dans le respect de l'environnement !


- Apportez votre soutien à une production respectueuse de l'environnement ! Pour la production, SIGA fait appel au gaz naturel, à la récupération de chaleur à plusieurs niveaux et à l'eau de pluie. Les nouveaux bâtiments ont été construits en bois.



SIGA forme des professionnels des fenêtres lors de formations sur chantier

- Constatez comment vous économisez du temps et de l'argent lors de la mise en œuvre de produits SIGA tout en vous assurant une sécurité maximale.

Un maximum de sécurité et de compétence : La qualité des pros pour les applicateurs pros

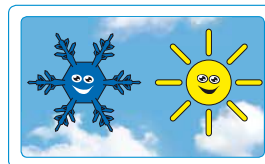

✓ SIGA colle immédiatement avec une force extrême :

- Sur des supports difficiles
- Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud


Les applicateurs professionnels gagnent beaucoup de temps et évitent de nombreux soucis



✓ SIGA n'a enregistré aucun bâtiment détérioré en 48 ans :

- Un pouvoir adhésif qui ne perd pas en force
- Résistant au vieillissement

Les applicateurs professionnels se protègent eux-mêmes et les maîtres d'ouvrage des dégradations des bâtiments dus aux moisissures

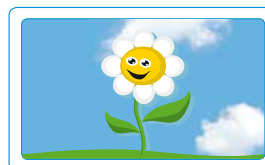

✓ SIGA Les produits SIGA sont exempts de toxiques ambiants tels que :

- Solvants
- Substances à émissions lentes
- COV
- Chlore
- Plastifiants
- Formaldéhyde

Les applicateurs professionnels se prémunissent contre des réclamations d'experts et de maîtres d'ouvrage en raison de taux trop élevés de substances nocives dans l'air ambiant.



SIGA garantit à ses clients de grands avantages


Avec une maison étanchée grâce aux produits SIGA, vos clients bénéficient d'un excellent confort d'habitation, économisent de l'énergie en hiver comme en été et conservent durablement la valeur de leur maison.



Connaissances techniques concernant l'étanchéité à l'air, au vent et à la pluie battante dans la construction de fenêtres

Bases : enveloppe du bâtiment

La structure des enveloppes de bâtiment comprend 3 zones différentes :

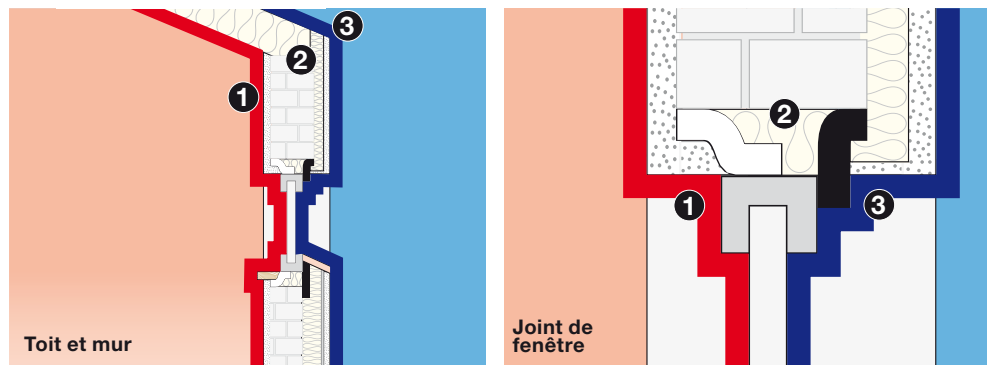

Les 3 niveaux fonctionnels des raccords de fenêtres

1 Niveau fonctionnel côté intérieur : étanchéité à l'air

- ✓ évite les pertes thermiques incontrôlées au travers des joints de raccordement
- ✓ empêche l'air ambiant humide de pénétrer dans le 2e niveau fonctionnel (isolation thermique), évite la condensation et les moisissures
- ✓ évite les courants d'air

2 Niveau fonctionnel intermédiaire : isolation thermique

- ✓ transmet la charge de la fenêtre
- ✓ assure l'isolation thermique et phonique
- ✓ doit toujours rester sec, est protégé par le 1er et le 3e niveau fonctionnel

3 Niveau fonctionnel côté extérieur : étanchéité à la pluie battante et au vent

- ✓ empêche la pluie battante de pénétrer dans le 2e niveau fonctionnel (isolation thermique), évite les moisissures
- ✓ empêche la pénétration du vent et évite ainsi les courants d'air

Gradient de diffusion :

le principe « plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur » s'applique en matière de diffusion de la vapeur d'eau

Les défauts d'étanchéité des raccords de fenêtres entraînent


- ✓ des pertes d'énergie élevées permanentes
- ✓ des courants d'air
- ✓ des dégradations du bâtiment dues aux pluies battantes
- ✓ des problèmes de santé dus aux moisissures

Tout raccordement de fenêtre doit

- ✓ être réalisé avec soin, sans laisser d'interstices et
- ✓ en utilisant des produits de qualité : les produits adhésifs de moindre qualité contiennent des solvants et des résines, présentent un risque de santé, leur pouvoir adhésif faiblit rapidement et ils perdent leur étanchéité pour toujours.

La solution :

Raccord de fenêtre avec **Fentrim IS** & **Fentrim** de SIGA

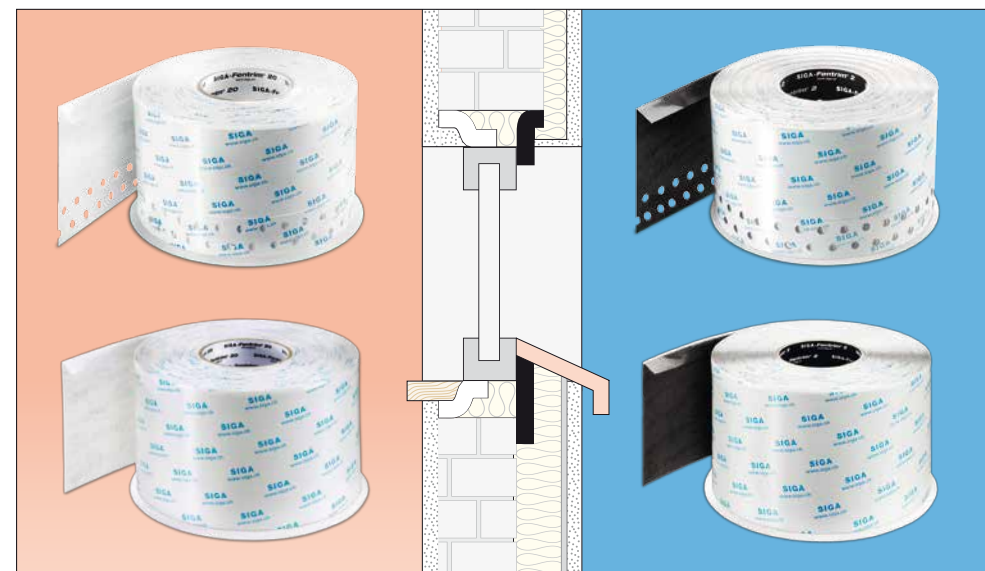

A l'intérieur plus étanche:

$s_d = 20 \text{ m}$ en intérieur

en extérieur $s_d = 2 \text{ m}$




Trucs et astuces



- Nettoyer tous les supports à coller afin de garantir un fort pouvoir adhésif



- Replier d'abord le début de la bande de séparation, elle est ainsi à portée de main et pourra être enlevée rapidement
- Insérer maintenant la fenêtre

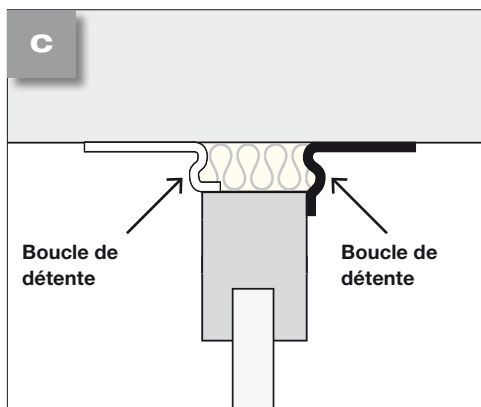

- Coller sans exercer de tension ni de traction



- Pour encore plus de sécurité, bien frotter et presser tous les endroits collés à l'aide d'un rouleau



- Isoler le joint de raccord sans laisser d'espaces vides



- Toujours commencer le collage au point le plus bas ! Cela offre une meilleure protection contre la pénétration d'eau




- Faire chevaucher les bords coupés de 5 cm environ



- Si vous souhaitez crépir Fentrim :**
- ne pas le coller sur plus de 50 % et max. 60 mm de la profondeur de l'embrasure

Fentrim® IS & Fentrim®
même technique de pose



Fenêtres avec profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre Montage en tunnel

Préparation du dormant avant le montage de la fenêtre


01



Situation initiale :

- Bâti de fenêtre prêt au montage

02

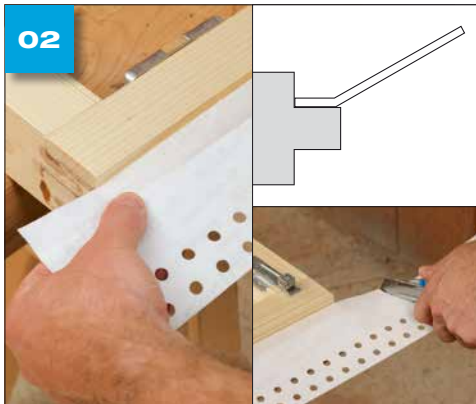

- Coller au **bord inférieur** du profilé de raccordement de l'appui de fenêtre
- Des deux côtés, faire chevaucher les bords de la largeur du joint + 6 cm environ
- Bien appuyer en frottant


03



- Coller sur les **côtés** du bâti
- En bas, faire chevaucher les bords d'environ la largeur du joint
- Bien appuyer en frottant



04

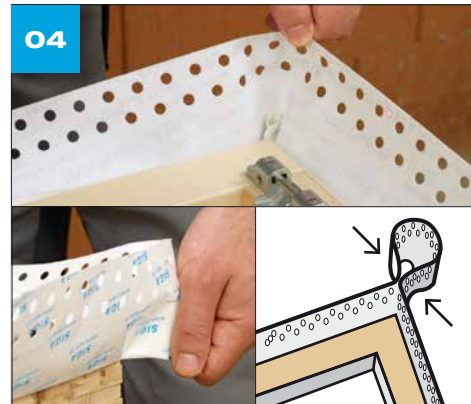

Formation des angles supérieurs :


- Faire une boucle : 1,5 x largeur du joint
- Bien frotter, coller la partie prépliée
- Répéter la procédure de l'autre côté

05



- Coller sur tous les côtés du bâti
- Bien appuyer en frottant
- En bas, faire chevaucher les bords de la largeur du joint
- Découper

06

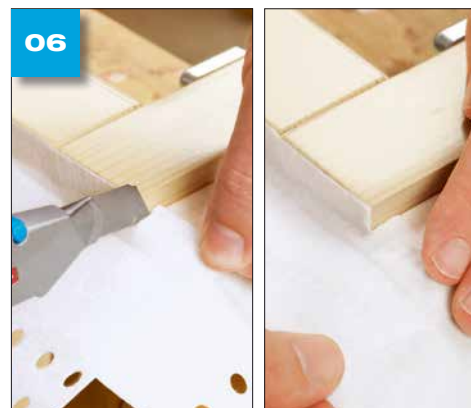

Formation des angles inférieurs :

- Inciser à angle droit jusqu'au pli
- Replier
- Bien appuyer en frottant
- Répéter l'action de l'autre côté


07



- Tourner le châssis.
- Préparer le tablier pour l'extérieur

Fentrim® IS & Fentrim®
même technique de pose

SIGA



Fenêtres avec profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre Montage en tunnel

Raccordement intérieur et extérieur du dormant à la maçonnerie

01



Situation initiale :

- Fenêtre mise en place avec dormant préparé avant montage.

02



- Retirer d'abord progressivement la bande de séparation la plus proche de l'angle
- Mettre en place et fixer sans exercer de tension
- Retirer ensuite la bande restante
- Bien appuyer en frottant

03



Formation des angles inférieurs :

- Coller sur les côtés au niveau de l'embrasure
- Former l'angle
- Répéter l'action de l'autre côté

04



- Appliquer sans exercer de tension
- Coller en dessous, sur l'angle
- Bien appuyer en frottant

05



Formation des angles supérieurs :

- Coller la boucle dans l'angle sans exercer de tension
- Bien appuyer en frottant
- Répéter l'action de l'autre côté



06



Voici le résultat :

- Fenêtre raccordée de manière étanche à l'air avec Fentrim 20 ou Fentrim IS 20

en intérieur



en extérieur

- Fenêtre raccordée de manière étanche au vent et à la pluie battante avec Fentrim 2 ou Fentrim IS 2

Fentrim® IS & Fentrim®
même technique de pose

SIGA



Fenêtres sans profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre Montage de la fenêtre affleurant extérieur

Préparation du dormant avant le montage de la fenêtre

01



Situation initiale :


- Bâti de fenêtre prêt au montage

02



- Coller **sur le côté** du dormant, en commençant par le milieu du bâti
- Bien appuyer en frottant

03

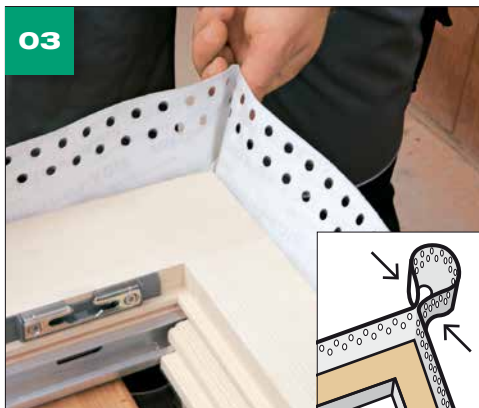

Formation des angles :

- Faire une boucle : 1,5 x largeur du joint
- Bien frotter, coller la partie prépliée

04



- Répéter l'action sur tous les côtés
- Bien appuyer en frottant

05



Traitement des zones de chevauchement :

- Prévoir un débord de 5 cm environ
- Découper

06



- Replier la bande de séparation
- Mettre en place et le fixer




07



Voici le résultat :

- Dormant préparé



Fenêtres sans profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre **Montage de la fenêtre affleurant extérieur**

Raccordement intérieur du tablier à la maçonnerie

01



Situation initiale :

- Fenêtre mise en place avec tablier préfabriqué

02



- Retirer progressivement la bande de séparation
- Mettre en place et fixer sans exercer de tension
- Répéter la procédure sur tous les côtés

03



- Enlever la bande de séparation et bien appuyer en frottant

Formation des angles :


- Enlever la bande de séparation
- Coller la boucle dans l'angle sans exercer de tension
- Bien appuyer en frottant

04



Voici le résultat :

Fenêtre posée en affleurant extérieur raccordée de manière étanche à l'air avec Fentrim 20 ou Fentrim IS 20



Fenêtres sans profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre Montage de la fenêtre affleurant extérieur

Raccord à l'extérieur

01



Situation initiale :

- Fenêtre mise en place sans tablier préfabriqué

02



- Coller avec le côté étroit en bas de manière qu'il affleure avec le bâti
- Prévoir un débord de 10 cm environ de chaque côté
- Bien appuyer en frottant

03



- Retirer progressivement la bande de séparation
- Mettre en place et fixer sans exercer de tension

04



- Enlever la bande de séparation
- Bien appuyer en frottant

05



- Répéter l'action sur tous les côtés

06



Voici le résultat :

- Fenêtre raccordée de manière étanche au vent et à la pluie battante.

07




Le résultat

- Un raccord recouvert proprement

Fentrim® IS & Fentrim®
même technique de pose

SIGA



Fenêtres sans profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre Montage de la fenêtre en débord intérieur

Raccord intérieur

01



Situation initiale :

- Fenêtre mise en place sans tablier préfabriqué

02



- Coller le côté étroit en bas sur le dormant
- Prévoir un débord de 10 cm environ de chaque côté
- Bien appuyer en frottant

03



- Découper

04



Formation des angles :

- Inciser la côté étroit jusqu'au pli avec un angle de 45°

05



- Replier
- Bien appuyer en frottant
- Répéter la procédure sur tous les côtés

06



- Enlever la bande de séparation située côté angle en premier
- Mettre en place et fixer sans exercer de tension
- Enlever la bande de séparation restante
- Bien appuyer en frottant
- Répéter l'action sur tous les côtés

07



Voici le résultat :

Fenêtre posée en débord intérieur raccordée de manière étanche à l'air avec Fentrim 20 ou Fentrim IS 20

Fentrim® IS & Fentrim®
même technique de pose

SIGA



Fenêtres sans profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre **Montage de la fenêtre en tunnel ou applique intérieure**

Raccord à l'extérieur

01



- Fenêtre mise en place sans tablier préfabriqué

02



- Replier d'abord le début de la bande de séparation, elle est ainsi à portée de main et pourra être enlevée rapidement

03



- Coller avec le côté étroit en bas sur le bâti
- Des deux côtés, faire chevaucher les bords de la largeur du joint + 6 cm environ
- Bien appuyer en frottant
- Découper

04



- Retirer la bande de séparation qui dépasse
- Mettre en place et fixer sans exercer de tension
- Retirer la deuxième bande de séparation
- Bien appuyer en frottant

05



- Formation des angles :
- Former l'angle

06



- Coller sur les côtés du bâti
- Coller sur la maçonnerie

07



- Répéter l'action sur tous les côtés

08



- Voici le résultat :
- fenêtre extérieure raccordée de manière étanche à la pluie et au vent

Fentrim® IS & Fentrim®
même technique de pose

SIGA



Fenêtres sans profilé de raccordement pour une tablette de fenêtre **Montage de la fenêtre en tunnel ou applique intérieure**

09



Le résultat

- Un raccord recouvert proprement



SIGA-Fenêtre-étanche
Autres produits SIGA



SIGA

Dockskin®

Primaire hautes performances pour renforcer
des supports sableux ou fibreux

**pour intérieur
et extérieur**

- ✓ **séchage rapide**
court temps d'attente
- ✓ **action en profondeur élevée**
pouvoir adhésif extrême
sur panneaux mous en fibres
de bois, maçonnerie et béton
- ✓ **application possible sur support d'une**
température de -10 °C ou supérieure
exempt de solvants



Dockskin 1 kg: N° d'article: 5910 Carton: 6 boîtes
Dockskin 4 kg: N° d'article: 5920

Copolymère acrylique exempt de solvant en dispersion aqueuse.

Conservation : fermé 18 mois après la date de vente.

Nettoyer le pinceau immédiatement à l'eau.

Tenir hors de la portée des enfants !



Wigluv® 20/40

Bande adhésive monoface haute performance pour châssis de fenêtres et portes ainsi que pour traversées carrées

**construction bois
en extérieur**

- ✓ bande de séparation fendue,
résistante à la déchirure 20/40
pose précise et rapide dans les angles
- ✓ perméable à la diffusion $s_d < 2 \text{ m}$
empêche l'accumulation
d'eau de condensation
- ✓ fort pouvoir adhésif
par grand de froid et forte chaleur
sécurité, pas de dégradation
du bâtiment



Wigluv 20/40

N° d'article : 7510-6025
 Carton : 10 Rollen
 Rouleaux :
 largeur x longueur : 20/40 mm x 25 m

Film spécial perméable à la diffusion en PO, (valeur $s_d < 2 \text{ m}$), extensible, étanche à l'eau, résistant aux UV (exposition aux intempéries 12 mois). L'endroit du collage ne doit pas rester dans de l'eau qui stagne.
 Brevet européen 1847577



Corvum® 12/48

Bande adhésive hautes performances pour châssis de portes et fenêtres

**construction bois
en intérieur**

- ✓ préplié 12/48 mm
invisible derrière l'habillage
- ✓ 1 bande de séparation déjà retirée
collage simple et rapide
- ✓ 1 bande de séparation saillante
retrait simple



Corvum

N° d'article : 5200-124825
 Carton : 10 Rollen
 Rouleaux :
 largeur x longueur : 12/48 mm x 25 m

Papier spécial renforcé : protégé contre les projections d'eau
 Brevet européen 1508436 + 1508648
 Brevet américain 7,445,828 B2



Autres produits SIGA sur www.siga.ch



Assistance technique Les techniciens d'application **SIGA** à votre service!




- ✓ Conseil complet lors de l'utilisation des produits **SIGA** dans des projets particuliers.
- ✓ Garantie pour objet pour une plus grande sécurité
- ✓ Vaste champ d'essai en extérieur permettant des observations à long terme
- ✓ Analyses relevant de la physique du bâtiment

► Pour en savoir plus, consultez le site www.siga.ch ou appelez le numéro +41 41 499 69 69



- Profitez de nos graphiques d'information animés et illustrations détaillées
- Trouvez le savoir-faire des pros sur www.siga.ch

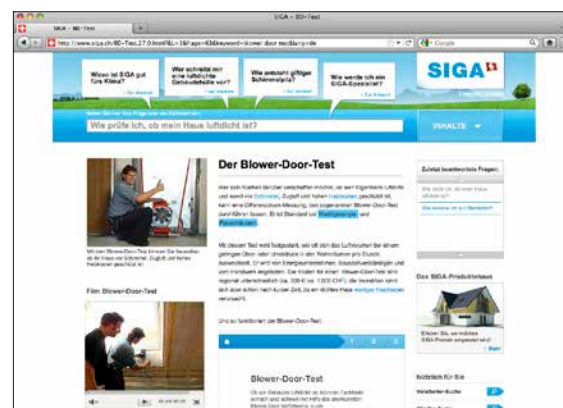

- ✓ Modes d'emploi
- ✓ Test Blower Door
- ✓ Calculatrice d'économie d'énergie
- ✓ Base de données des artisans
- ✓ Base de données des commerces spécialisés

et bien plus encore...



Garantie pour **Fentrim IS** & **Fentrim** de SIGA

SIGA garantit toutes les caractéristiques mentionnées dans le mode d'emploi.

Toutefois, la garantie est annulée dans le cas d'une application ou d'une utilisation divergente du mode d'emploi ou :

- en présence d'influences inhabituelles, notamment de type chimique et/ou mécanique pouvant agir sur le produit
- en présence de sollicitations mécaniques permanentes (forces de traction et de pression par ex) agissant sur le collage
- en cas de collage étanche à l'air pour les constructions de saunas et de piscines
- en cas d'étanchement contre de l'eau stagnante qui n'est pas sous pression, conformément à DIN 18195/SIA 271
- si les conditions pour le collage en toute sécurité ne sont pas remplies :
Le support doit être sec, fermé, plan, solide, exempt de poussière et ne pas présenter de propriétés anti-adhésives. Avant de procéder au collage, nettoyer le support et réaliser un essai de collage sur site.
Si besoin est, renforcer avec la primaire hautes performances **SIGA - Dockskin**.
Attention: Les points de collage ne doivent pas rester dans de l'eau stagnante.
- En cas d'enduit sur **SIGA-Fentrim IS**

Condition pour réaliser un crépi qui tienne de **SIGA - Fentrim**

- avant d'appliquer le crépi, effectuez des tests sur place.
- respectez les recommandations du fabricant du crépi.

Système d'alerte précoce unique de SIGA

Le Système d'alerte précoce unique de SIGA permet d'enregistrer systématiquement les modifications et les nouveautés survenant dans le domaine des pare-vapeur, supports, lés de sous-toiture et écrans pour façades courants et de les intégrer dans le processus de perfectionnement des produits SIGA.

Il est donc conseillé de veiller à un écoulement régulier des stocks afin de bénéficier toujours de produits SIGA à la pointe de la technique et des connaissances en matière d'écologie.

Mode d'emploi

Il se peut qu'un mode d'emploi actuel devienne obsolète en raison de nouvelles connaissances ou développements. Vous trouverez la version en vigueur sous www.siga.ch

Données techniques

Substance adhésive

Les adhésifs hautes performances SIGA sont exempts de solvants, COV, substances à émissions lentes, plastifiants, chlore et formaldéhyde. Une fois collés, ils ne peuvent plus être enlevés.

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance thermique

de -40 °C à + 100 °C

Résistance aux UV / Libre exposition aux intempéries

jusqu'à 3 mois

Comportement au feu

classe E (selon DIN 13501-1)

Résistance au vieillissement

fort pouvoir adhésif durable, ne peut pas devenir cassant en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants.

Stockage

dans son carton d'origine conserver au sec et à l'abri de l'humidité

Conforme

à EnEV (D), SIA 331/343/274 (CH)

Convient au DTU 35.6

Brevet europ. : EP1339924 | Brevet américain : 7,445,828 B2 pour **SIGA - Fentrim**

Brevet europ. : EP 1508648 | Brevet américain : 7.445.828 pour **SIGA - Fentrim IS**

Supports appropriés pour **Fentrim IS** & **Fentrim** de SIGA

- | | |
|---|---|
| • Bois | • Mortier léger |
| • Métal | • Crépi léger |
| • Plastique | • Plaques d'isolation en matériau synthétique dur (XPS/EPs/PUR) |
| • Béton | • Bitume/EPDM dans la zone du socle |
| • Maçonnerie en béton alvéolé, brique, brique silicalcalcaire | |

Développement et fabrication : © **SIGA**

Raccordement de la fenêtre de manière étanche à l'air, au vent et à la pluie battante

Cher professionnel

Vous avez des questions relatives aux produits ou services SIGA ?

Pour en savoir plus, consultez le site www.siga.ch ou appelez le numéro +41 41 499 69 69.

Commandez gratuitement d'autres modes d'emploi SIGA : siga@siga.ch



1. Charger une application capable de lire les codes QR sur le smartphone (p. ex. « i-nigma » ou « Barcode Scanner »)
2. Scanner les codes QR et consulter directement les informations relatives au produit



NOUVEAU : Codes QR

